


CMU2 系列机型版本更新明细

一、 CMU2C 韧体升级方式:


在线升级：

1. 从下方的版本说明中下载相应的韧体档案。
2. 开启 CMU2 Webserver 并选择 Upload FW 分页将韧体档案上传到


CMU2。

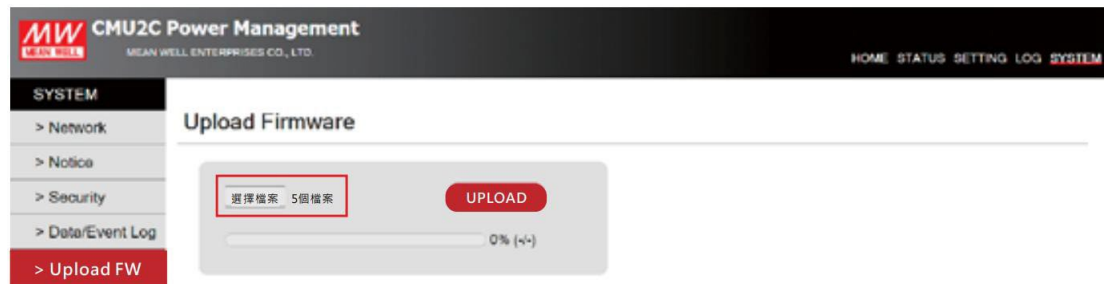

3. 选择正确的韧体档案后，点击“上传”按钮将韧体更新至最新版本。

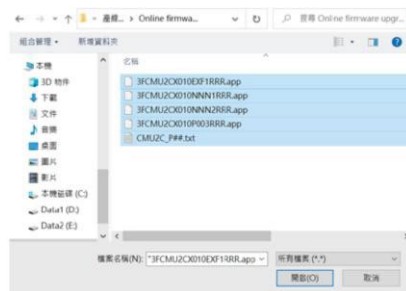

4. 当韧体档案成功上传后，最新的韧体版本将显示在 CMU2 的“工具”页面上。

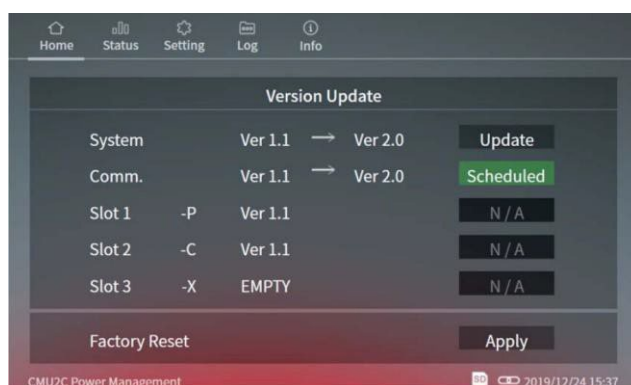


5. 点击屏幕上的“Update”按钮来安排固件更新。固件更新将在 CMU2 重新启动后自动完成。

注：固件升级需要安装 SD card 后才能进行，请确认软/固件版本是否为最新版本。

脱机升级：

1. 从下方的版本说明中下载相应的固件档案。
2. 从 CMU2 取出 SD 卡，然后将下载的固件储存在 SD 卡中的“Firmware Upgrade”文件夹。
3. 将 SD 卡插入 CMU2 后，最新的固件版本将显示在 CMU2 的“工具”页面上。

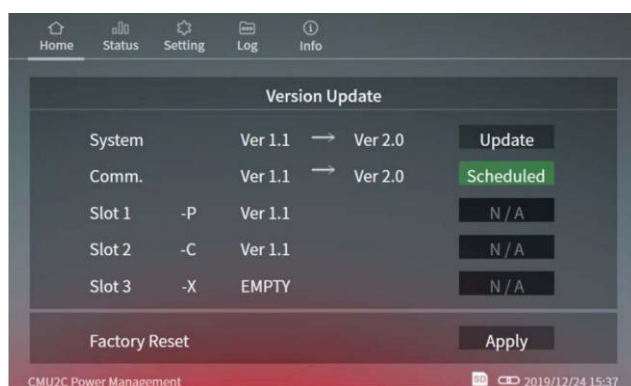

二、更新纪录明细

CMU2C(能源管理):

机型	韧体版本	功能	支援机型
CMU2C-P##	R01.5,R01.5,R01.5 下载连结	1、新增支援机型。	DRP-3200-24/48 NCP-3200-24/48 PHP-3500-24/48/115/230 RCP-2000-12/24/48 RCP-1600-12/24/48 HEP-1000-24/48/100
CMU2C-P##	R01.3,R01.3,R01.3 下载连结	1、新增支援机型。	DRP-3200-24/48 NCP-3200-24/48

CMU2C-C##	R02.0,R02.0,R02.0 下载连结	1、新增支援机型。	DRP-3200-24/48 NCP-3200-24/48 SHP-30K-55/115/230/380 SHP-10K-55/115/230/380 BIC-2200-12/24/48/96 HEP-2300-55/115/230/380
-----------	---	-----------	---

CMU2E(逆变器管理):

机型	韧体版本	功能	支援机型
CMU2E-###	R02.0、R02.0 下载连结	1 Lwip Library 更新，使韧体与软件联机稳定 2 调整 EEPROM Error 时允许恢复原厂设定、并于 EEPROM Error 时锁定充电/输出/电池设定页。	NTN-5K 全系列

		3. 新增检测 EEPROM 过度写入机制，并记入于 EventLog。 4. 优化 DataLog 的显示，令用户更易读。 5. 调整联机新机型时的 UI 显示问题。	
--	--	---	--

三、 常见问题

1. CMU2 机升级为新韧体后，是否会影响原本内部已存参数？

A：不会影响设定参数。

2. 如何降低 CMU2 版本？

A：将旧版本韧体依更新程序进行更新。

3. 如何查询 CMU2 韧体版本？

A：于 CMU2 机器上的 Info 页面中可查询版本。